

POWERICE

Výrobník
ledových kostek

10013323 10013324 10013325
10036152



COOKINGCO
OOKINGCOO
KINGCOOKIN
INGCOOKING
COOKINGCO
OOKINGCOO
KINGCOOKIN
INGCOOKING

KLARSTEIN

www.klarstein.com

Vážený zákazníku,

Blahopřejeme k zakoupení tohoto produktu. Přečtěte si pozorně následující pokyny a postupujte podle nich, abyste předešli možným škodám. Nezodpovídáme za škody způsobené nedodržením pokynů nebo nesprávným použitím. Naskenujte QR kód, abyste získali přístup k nejnovějšímu uživatelskému manuálu a dalším informacím o produktu.



OBSAH

- Bezpečnostní pokyny 2
- Popis produktu 4
- Příslušenství 5
- Použití a provoz 5
- Péče a čištění 6
- Řešení problémů 7
- Pokyny k likvidaci 8
- Výrobce a dovozce (UK) 8

TECHNICKÁ DATA

Kód produktu	10013323 10036152	10013324	10013325
Napájení	220-240 V ~ 50-60 Hz		
Spotřeba energie	145 W	160 W	260 W
Rozměry	380×477×590 mm	420×514×655 mm	498×604×831 mm

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- Před spuštěním zařízení zkontrolujte, zda napětí v místě použití odpovídá tomu, které je uvedeno na štítku spotřebiče.
- Při přesunu zařízení používejte rukojeti. Produkt umístěte na rovný a stabilní povrch. Zařízení není určeno k použití venku.
- Nepoužívejte v blízkosti nebo v bezprostřední blízkosti koupelny, bazénu nebo jiného vodního zdroje.
- Pokud zařízení nepoužíváte, odpojte jej od elektrické sítě.
- Pro ochranu před zásahem elektrickým proudem neponořujte kabel nebo zástrčku do vody nebo jiné tekutiny.
- Používání přídatného příslušenství, které nedoporučuje výrobce spotřebiče může způsobit zranění.
- Neumísťujte zařízení ihned pod zásuvku.
- Nenechte napájecí kabel viset přes okraj stolu kde by ho mohli děti snadno strhnout.
- Nepoužívejte zařízení jinak než je uvedeno v instrukcích a na co je určeno.
- Nepřepíňujte zařízení, protože by to mohlo způsobit riziko. Ujistěte se, že kryt je při provozu zavřený.
- Když vybíráte zástrčku ze zásuvky, nikdy netahejte za síťový kabel. Zástrčku pevně uchopte a vytáhněte ji.
- Za škodu způsobenou nedodržením těchto pokynů nebo jakýmkoli jiným nesprávným používáním výrobce nemůže přijmout žádnou odpovědnost. Tento produkt není vhodný pro komerční použití.
- Zařízení není určeno k provozu pomocí externího časovače nebo samostatného dálkového ovládání.
- Toto zařízení není určeno k ponořování do vody.
- Pokud je síťový kabel poškozen, musí být opraven výrobcem autorizovaným servisem nebo podobně kvalifikovanou osobou, aby zabránily nebezpečí.
- Zařízení likvidujte v souladu s místními předpisy o likvidaci spotřebiče pro jeho hořlavé chladivo a plyn.
- Neuchovávejte v tomto zařízení výbušné látky, jako jsou aerosolové plechovky s teplu odolných plynem.
- hořlavým hnacím plynem.
- Zařízení naplňte pouze čerstvou pitnou vodou.
- Tento přístroj není určen pro použití osobám (včetně dětí) s omezenou fyzickou, mentální nebo vjemovou schopností, nedostatkem zkušeností a znalostí, pouze pokud jsou pod dozorem a mají instrukce ohledně používání tohoto přístroje od osoby odpovědné za jejich bezpečnost. Děti musí být pod dozorem aby se zajistilo, že se se zařízením nebudou hrát.

Tento spotřebič obsahuje chladicí kapalinu isobutan (R600a), plyn, který je šetrný k životnímu prostředí. Ačkoli je hořlavý, nepoškozuje ozónovou vrstvu a nezvyšuje skleníkový efekt. Použití tohoto chladiva však vedlo k mírnému zvýšení úrovně hluku spotřebiče. Kromě hluku kompresoru můžete slyšet chladicí kapalinu proudící kolem systému. To je nezbytné a nemá to žádný nepříznivý vliv na výkon spotřebiče. Během přepravy a nastavení spotřebiče je třeba dbát na to, aby nedošlo k poškození částí chladicího systému. Únik chladicí kapaliny může poškodit oči.

**VAROVÁNÍ**

Riziko požáru/vznícení hořlavých materiálů. Dodržujte místní předpisy pro likvidaci zařízení s hořlavými chladivými plyny.

- Udržujte větrací otvory zařízení průchodné a bez překážek.
- Nepoškoďte chladicí okruh.
- Nepoužívejte mechanická zařízení nebo jiné prostředky k urychlení procesu rozmrazování kromě těch, které doporučuje výrobce.
- Uvnitř spotřebiče nepoužívejte jiné typy elektrických spotřebičů.

Zvláštní poznámky

- Při umísťování zařízení se ujistěte, že napájecí kabel není stlačený nebo poškozený.
- Ujistěte se, že na zadní straně zařízení nejsou žádné zásuvky nebo napájecí zdroje.

Abyste předešli kontaminaci potravin, postupujte podle níže uvedených pokynů:

- Pravidelně čistěte povrchy, které přicházejí do kontaktu s jídlem. Pravidelně čistěte odtok vody.
- Pokud zařízení obsahuje nádrže na vodu, vyčistěte ji pokud nebyla používána více než 48 hodin. Nádrž na vodu opláchněte.


**VAROVÁNÍ**

Při používání, údržbě a likvidaci přístroje dbejte na levý symbol na zadní straně přístroje nebo na kompresoru. Tento symbol varuje před možnými požáry. V potrubích s chladivem a v kompresoru jsou hořlavé látky. Během používání, údržby a likvidace udržujte přístroj mimo dosah zdrojů ohně.

POPIS PRODUKTU

Kód produktu

10013323

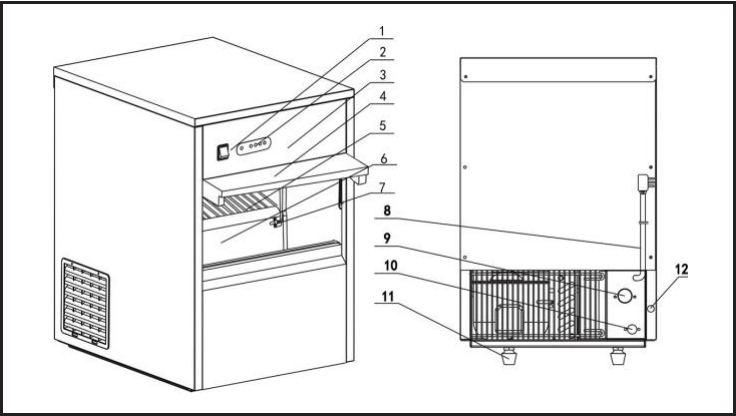

Kód produktu

10013324 / 10013325


1 Hlavní vypínač napájení	2 Displej
3 Přední panel	4 Dveře
5 Kryt	6 Nádob pro skladování ledu
7 Snímač úrovně ledu	8 Síťový kabel
9 Ventil přívodu vody	10 Odtoková trubice
11 Nožičky na vyrovnání zařízení	12 Odtokový ventil



Potrubí pro přívod vody



Těsnící podložka

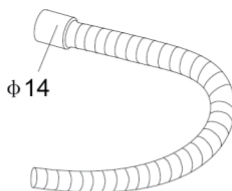

$\phi 14$

Potrubí na
vypouštění
vody



Lopatka na led

POUŽITÍ A OBSLUHA

- 1 Vybalte zařízení z kartonu, poté vyjměte naběračku ledu, přívodní/výstupní trubice a těsnící podložky z nádoby ve výrobníku ledu, kde jsou uloženy při přepravě.
- 2 Umístěte zařízení na dobře větrané místo, přičemž mezi výrobníkem ledu a stěnami/stropem atp. ponechte mezeru alespoň 150 mm. Výrobník ledu musí být ve vodorovné poloze a mimo jakýkoli zdroj tepla.
- 3 Připojte jeden konec 14 mm flexibilní plastové vlnité hadice k výstupu vody na zadní straně stroje. Druhý konec potrubí zasuňte do odpadního potrubí nebo vhodné nádoby pro sběr odpadní vody.
- 4 Připojte 3/4" hadici na přívod vody dodanou s výrobníkem ledu ke zdroji pitné vody a poté připojte druhý konec k přívodu vody na zadní straně stroje. Při připojování této hadice použijte těsnící podložky dodávané s produktem, abyste eliminovali riziko úniku vody.

Poznámka: Minimální tlak při vstupu vody je 1,5 bar. Maximální tlak při vstupu vody je 5 bar.

- 5 Zapojte napájecí kabel do zásuvky, poté stiskněte zelený vypínač na zařízení, abyste jej spustili – rozsvítí se zelená kontrolka. Zařízení se zapne.
- 6 Provoz zařízení je plně automatický včetně přívodu vody, výroby ledu, přenosu ledu a skladování ledu.
- 7 Pokud je zásobník plný, na panelu displeje se rozsvítí indikátor „zásobník plný“ a stroj se automaticky zastaví. Vyjměte led ze zásobníku, počkejte pět minut a restartujte výrobník ledu.
- 8 Dojde-li k omezení nebo selhání dodávky vody, rozsvítí se LED dioda „nízká hladina vody“. Výrobek ledu se automaticky zastaví. Po obnovení dodávky vody počkejte alespoň pět minut a poté zařízení restartujte.

Důležité poznámky k používání

- Pokud se kompresor zastaví z jakýchkoli důvodů, jako je nedostatek vody, příliš mnoho ledu, vypnutí atd., nerestartujte jej hned. Po 5 minutách jej můžete restartovat, abyste ochránili kompresor.
- Pravidelně kontrolujte konektory vstupu a výstupu vody, hadičky a odtok, zda v nich není přebytná voda.
- Při zapojování nebo odpojování zástrčky netahejte za kabel.

PÉČE A ČIŠTĚNÍ

- Před čištěním zařízení vypněte a odpojte napájení.
- K čištění se doporučuje teplá voda s malým množstvím saponátu. Čistící prostředky mohou zanechávat škodlivé zbytky. Vnější část otřete vlhkým hadříkem. Zařízení neponořujte do vody a nečistěte zařízení parním nebo tlakovým čističem.
- Pravidelně kontrolujte konektory přívodních a výstupních hadic vody a vypusťte trochu přebytné vody, která může unikat.
- Vodní filtr pravidelně čistěte malým kartáčkem, zejména v oblastech s tvrdou vodou. Vodní filtr se nachází hned uvnitř přívodu vody na zadní straně spotřebiče.
- Nepoužitou vodu v nádrži vyměňte alespoň jednou za 24 hodin.
- Vnitřní odnímatelné části a nádrž na vodu by se měly pravidelně čistit.

Speciální poznámka k produktu 10013323

Pokud nebudete výrobnik ledu delší dobu používat, odšroubujte plastový šroub odtokového konektoru (12) na zadní straně zařízení, abyste vypustili přebytečnou vodu a poté jej zašroubujte zpět. Otřete vnitřní vložku zásobníku na led čistým hadříkem.



ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Problém	Možná příčina	Navrhované řešení
Jednotka nefunguje.	Napětí je mimo povolené limitu.	Zastavte výrobnik ledu a restartujte jej, dokud nebude napětí normální.
	Teplota okolí je nižší než 10 °C.	Zkuste to znovu, když je okolní teplota vyšší než 10 °C.
Svítilí indikátor nedostatku vody.	Nedostatek vody z vodovodního systému.	Zkontrolujte přívod vody. Pokud je přívod v pořádku, restartujte zařízení.
	Vodní ventil je poškozen.	Zkontrolujte ventil vody.
	Tlak vody z vodovodu je příliš nízký.	Ujistěte se, že tlak vody z vodovodu je vyšší než 1 kg/cm ² .
Kompresor nefunguje.	Nedostatek vody.	Zkontrolujte systém přívodu vody (vodní ventil a přívodní potrubí vody).
	Nádoba na led je plná.	Vyberte trochu ledu.

Problém	Možná příčina	Navrhované řešení
Kompresor pracuje, ale ne je vyroben žádný led.	Únik chladicí kapaliny.	Veškerý servis přenechtejте kvalifikovanému servisnímu personálu.
	Chladicí systém je zablokován.	
Ledové kostky nevypadávají .	Teplota vody nebo okolní teplota je příliš nízká.	Zkontrolujte, zda není okolní teplota příliš nízká (méně než 10 °C) nebo zda teplota vody není příliš nízká (méně než 7 °C)
	Solenoidový ventil je poškozen.	Veškerý servis přenechtejте kvalifikovanému servisnímu personálu.
Indikátory problémů.	Nádoba na vodu se nenaklání.	Odpojte napájení, zkontrolujte motor naklánění a příslušný systém.

POKYNY K LIKVIDACI



Pokud ve vaší zemi existují právní předpisy o zneškodňování elektrických a elektronických zařízení, tento symbol na výrobku nebo jeho obalu znamená, že tento výrobek nesmí být likvidován spolu s domácím komunálním odpadem. Místo toho ho třeba odevzdat na sběrném místě pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení. Likvidací v souladu s předpisy chráníte životní prostředí a zdraví svých blízkých před negativními následky. Informace o recyklaci a likvidaci tohoto produktu získáte od místních úřadů nebo u služby likvidace domácího odpadu.

VÝROBCE A DOVOZCE (UK)

Výrobce:

Chal-Tec GmbH, Wallstraße 16, 10179 Berlín, Německo.

Důležité pro Velkou Británii:

Chal-Tec UK limited

Unit 6 Riverside Business Centre

Brighton Road

Shoreham-by-Sea

BN43 6RE

United Kingdom



KLARSTEIN