



blumfeldt



Heatbell Smart Wall


Vnější ohřívač

Poznámka: Zařízení je
určeno pro použití venku.

10038413 10038414 10038415 10038416

Vážený zákazníku,

Blahopřejeme k zakoupení tohoto produktu. Přečtěte si pozorně následující pokyny a postupujte podle nich, abyste předešli možným škodám. Neodpovídáme za škody způsobené nedodržením pokynů nebo nesprávným použitím. Naskenujte QR kód, abyste získali přístup k nejnovějšímu uživatelskému manuálu a dalším informacím o produktu.

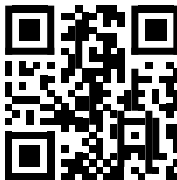**OBSAH**

Bezpečnostní pokyny 2
Montáž 4
Montáž na stěnu 4
Nastavení hlavice ohřívače 4
Zapnutí/vypnutí zařízení pomocí dotykového ovladače 5
Zapnutí a vypnutí ohřívače přes WiFi 6
Čištění a údržba 6
Ovládání zařízení pomocí smartphonu 7
Pokyny k likvidaci 9
Prohlášení o shodě 9

TECHNICKÁ DATA

Kód produktu	10038413, 10038414, 10038415, 10038416
Napájení	1500 W, 220 – 240 V/ 50 – 60 Hz
Třída ochrany	IV
Rozměry (v cm)	40 (H) x 47 (B)
Váha	3 kg.
Typ žárovky:	Halogen
Viditelná délka síťového kabelu	1,90 m
WiFi standard	802.11 b/g/n
WiFi frekvence	2,4 GHz
Vysílací výkon WiFi (max.)	20 dBm

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- Nikdy nenechávejte zařízení v provozu bez dozoru.
- Ohřívač je během používání horký. Nedotýkejte se horkých povrchů.



Pozor

Riziko popálení! Některé části tohoto produktu jsou při používání horké a mohou způsobit popáleniny. Zvláštní pozornost je třeba věnovat dětem a zranitelným osobám.

- Nepřenášejte zařízení během provozu. Před přemístěním ohřívače se ujistěte, že ohřívač zcela vychladl a že je odpojen od zdroje elektrické energie.
- Umístěte zařízení alespoň 1 metr od hořlavých materiálů jako je nábytek, stromy, listy, suchá tráva a keře.
- Vyhřívací prvek ohřívače nesmí být nasměrován směrem na strop. Ohřívač je třeba nasměrovat tam, kam chcete směřovat teplo.

Poznámka: Ohřívač nezakrývejte abyste předešli přehřátí. Ohřívač není určen k sušení oblečení.

- VŽDY dbejte na to aby se v okolí zařízení nepohybovaly děti nebo zvířata a aby udržovaly bezpečnou vzdálenost od zařízení.
- Toto zařízení mohou používat děti starší než 8 let a osoby s omezenými fyzickými, smyslovými a duševními schopnostmi a / nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud byly poučeny o zařízení, jsou schopny ho bezpečně obsluhovat a porozumět nebezpečím, které jsou spojeny s použitím tohoto zařízení.
- Děti se nesmí se zařízením hrát. Čištění a údržba by neměla být prováděna mladšími osobami které nejsou pod dohledem.
- Zařízení nepoužívejte pokud si všimnete známky jakéhokoliv poškození a nesnažte se poškození opravit sami.
- Nepokoušejte se tento produkt opravovat nebo upravovat jeho elektrické nebo mechanické funkce. Toto zařízení neobsahuje žádné části, které se dají opravit. Opravy může provádět pouze kvalifikovaný elektrikář.
- Pokud je napájecí kabel poškozen, musí být vyměněn výrobcem, nebo autorizovaným servisem nebo podobně kvalifikovanou osobou aby se vyhnulo nebezpečí.
- S ohřívačem nemanipulujte s holýma rukama. Pokud dojde k neúmyslnému dotyku s topným prvkem, odstraňte značky prstů jemným hadříkem s lihem nebo alkoholem, jinak dojde k přepálení míst dotyku na topném prvku, což způsobí předčasné selhání ohřívače.

- Nevyměňujte vyhřívací prvek tohoto výrobku.
- Nepoužívejte tento ohřívač v bezprostředním okolí koupelny, sprchy nebo bazénu.
- Tento produkt nesmí být ponechán venku za nepříznivých povětrnostních podmínek nebo za deště.
- Neodpájejte zástrčku pokud máte mokré ruce.
- Napájecí kabel nevedte pod kobercem. Nezakrývejte napájecí kabel jakoukoliv pokrývkou. Napájecí kabel umístěte tak, aby se o něj nebylo možné zakopnout.
- Napájecí kabel neobtáčejte okolo ohřívače.
- Nevkládejte do ohřívače předměty, a dbejte na to aby se větrací otvory na ohřívači nezakryli, protože by mohlo dojít k úrazu elektrickým proudem, požáru nebo poškození ohřívače.
- Abyste zabránili možnému požáru, nikdy neblokujte větrací otvory.
- Ohřívač má uvnitř části, které jsou po použití horké. Toto zařízení nepoužívejte v blízkosti paliv, barev, hořlavých materiálů nebo v blízkosti míst, kde jsou takové látky uskladněny. Zařízení udržujte v bezpečné vzdálenosti od vyhřívaných povrchů a otevřeného ohně.
- Pokud je to možné, vyhněte se použití prodlužovacího kabelu, protože ten se může přehřát a způsobit požár. Nicméně pokud je nezbytné prodlužovací kabel použít, dbejte na to, že je vhodný pro tento účel a že je testován pro venkovní použití.
- Vždy zajistěte, aby byl ohřívač zapojen do vhodné zásuvky, která je vhodná pro venkovní použití.
- Vždy odpojte přístroj od elektrické sítě a zkontrolujte, zda je zařízení chladné, před tím, než ho budete přesouvat, čistit nebo odkládat.
- Tento ohřívač je určen pouze pro domácí použití a neměl by se používat pro komerční účely. Jakékoliv jiné použití, které není doporučeno pro toto zařízení výrobcem, může vést k požáru nebo úrazu elektrickým proudem.
- Použití přídavných zařízení na ohřívači se nedoporučuje.
- Nepoužívejte ohřívač s naprogramovaným časovačem, dálkovým ovládním nebo jiným zařízením které ohřívač automaticky vypne, protože hrozí nebezpečí vznícení kdyby byl ohřívač umístěn nesprávně.

Důležitá poznámka o bezpečnosti přepravy

Transportní pojistky vyrobené z pěny jsou umístěny mezi mřížkami ohřívače. Před použitím přístroje úplně odstraňte přepravní pojistky, jinak hrozí riziko požáru.

MONTÁŽ

- Při rozbalování ohřívače zkontrolujte, zda je rozsah dodávky kompletní a ujistěte se, že v balení nezustaly žádné součásti zařízení a že neobsahuje obalový materiál.
- Nevkládejte síťovou zástrčku zařízení do zásuvky, dokud není zařízení zcela sestaveno.
- Pokud jsou komponenty nebo napájecí kabel poškozené, za žádných okolností nepřipojujte ohřívač ke zdroji napájení.
- V případě poškození přístroje kontaktujte výrobce, zákaznický servis nebo podobně kvalifikovanou osobu.

MONTÁŽ NA STĚNU

- Upevněte nástěnný držák na ohřívač pomocí 2 šroubů M10x12.
- Do stěny vyvrtejte 4 otvory o průměru 12 mm.
- Do vyvrtaných otvorů zatlačte 4 šrouby.
- Držte ohřívač a připevněte nástěnný držák k šroubům.
- Utáhněte všechny šrouby.
- Po instalaci připojte zástrčku jednotky do uzemněné zásuvky 240 V/50 Hz. Nyní je možné zařízení používat.

Poznámka: Během používání musí být ohřívač otočený dolů.

Po připevnění ke stěně nebo stropu nelze směr záření měnit bez použití nástroje.


NASTAVENÍ HLAVICE OHŘÍVAČE

Po uvolnění montážní rukojeti lze ohřívací hlavici posouvat nahoru nebo dolů.

Poznámka: Nepokoušejte se nastavovat hlavici, pokud není uvolněna montážní rukojeť. V opačném případě může dojít k poškození ohřívače.


POUŽITÍ DÁLKOVÉHO OVLADAČE

- Zapojte síťovou zástrčku do zásuvky.
- Přepínač napájení jednotky do polohy "ON".
- Pokud chcete používat ohřívač, stiskněte tlačítko ON/OFF na dálkovém ovladači. Stisknutím tlačítka MAX, MED nebo MIN upravte výkon ohřívače.
- Chcete-li zařízení vypnout, znovu stiskněte tlačítko ON/OFF na dálkovém ovladači. Pokud nebudete přístroj delší dobu používat, přepněte vypínač do polohy "OFF" a odpojte napájecí kabel ze zásuvky ve zdi.

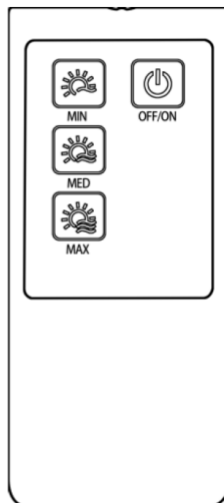

ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ DOTYKOVÝM OVLÁDÁNÍM

- Zapojte síťovou zástrčku do zásuvky.
- Přepněte vypínač do polohy ON.
- Stisknutím tlačítka POWER SETTING nastavte výkon vytápění.
- Pokud zařízení nebudete delší dobu používat, přepněte vypínač do polohy "OFF" a odpojte síťovou zástrčku ze zásuvky.

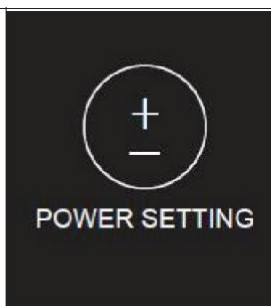

ZAPNUTÍ A VYPNUTÍ OHŘÍVAČE PŘES WIFI

- Zajistěte, aby byla síť WLAN k dispozici v místě instalace zařízení.
- Zapojte síťovou zástrčku do zásuvky.
- Podržte tlačítko NAPÁJENÍ, dokud LED dioda nezačne rychle blikat.
- Otevřete aplikaci WiFi ve svém smartphonu a připojte ohříváč. Jakmile je ohříváč připojen, uslyšíte tón a LED dioda zůstane rozsvícená.
- Ohříváč je nyní možné ovládat z vašeho smartphonu.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

- Vytáhněte napájecí kabel ze zásuvky a nechejte zařízení zcela vychladnout.
- Zařízení udržujte čisté. Vnější povrchy lze čistit měkkým a vlhkým hadříkem. V případě potřeby je možné použít jemný čistící prostředek. Po vyčištění zařízení úplně osušte suchým, měkkým hadříkem.
- K čištění zařízení nepoužívejte alkohol, benzín, čistící prášek, leštidlo na nábytek ani ocelové kartáče. V opačném případě může dojít k poškození povrchu přístroje.
- Neponořujte zařízení pod vodu a dbejte na to, aby nenavlhlo.
- Před použitím ohříváče počkejte, dokud nebude úplně suchý.
- Jakékoliv opravy nebo údržbářské práce zahrnující výměnu topné trubice by měly provádět pouze zákaznický servis nebo elektrikář kvalifikovaný pro tento účel.
- Pokud ohříváč nepoužíváte delší dobu, zakryjte ho, aby byl chráněn před deštěm a prachem.

OVLÁDÁNÍ ZAŘÍZENÍ POMOCÍ TELEFONU

Pokud připojíte zařízení do domácí sítě WiFi, můžete ho pohodlně ovládat prostřednictvím příslušné aplikace Blumfeldt. Aplikace umožňuje nejen vzdálené ovládání zařízení přes váš smartphone, ale také přístup k dalším informacím.

Chcete-li svůj smartphone připojit k zařízení Blumfeldt, postupujte takto:

- 1 Nejdříve si stáhněte aplikaci Klarstein naskenováním QR kódu pomocí smartphonu (viz níže) nebo jej stáhněte přímo z App Store nebo Google Play.
- 2 Ujistěte se, že váš smartphone je připojen ke stejné síti WiFi, ke které má být připojeno vaše zařízení.
- 3 Otevřete aplikaci Blumfeldt.
- 4 Přihlaste se do svého účtu. Pokud nemáte účet, zaregistrujte se v aplikaci Blumfeldt.
- 5 Postupujte podle pokynů v aplikaci.

Stažení aplikace

Použijte funkci skenování ve vašem smartphonu pro naskenování kódu QR a uložte si aplikaci do telefonu.

Poznámka: Aplikace poskytuje další informace o tom, jak používat aplikaci, a pomoc s připojením k zařízení hned po prvním otevření.



Řešení problémů s připojením

Pokud vaše zařízení nelze nalézt v síti WLAN, zkontrolujte následující:

- 1 Zařízení není zapojeno do zásuvky. Ujistěte se, že je zařízení zapojeno do elektrické zásuvky.
- 2 Zařízení je v párovacím režimu. Ujistěte se, že indikátor WiFi (LED) na ovládacím panelu inteligentního zařízení bliká, jak je to popsáno v pokynech "Obnovit nastavení WiFi" vašeho inteligentního zařízení (pokyny jsou obvykle dostupné k procesu připojení zařízení).
- 3 Přístupový bod WiFi nepracuje na frekvenci 2,4 GHz. Zajistěte, aby váš přístupový bod fungoval v pásmu 2,4 GHz a abyste měli samostatné pásmo SSID v pásmu 2,4 GHz.
Pokud si nejste jisti operačním pásmem svého přístupového bodu, kontaktujte společnost poskytovatele internetu.

Důležité: Upozorňujeme, že pokud je váš WiFi router dvoupásmový - pracuje v pásmu 2,4 GHz i 5 GHz - budete muset oddělit SSID pro každé pásmo a na připojení použít 2,4 GHz SSID.

- 4 Nastavení brány firewall vaší sítě WiFi; nastavení brány firewall vaší sítě WiFi nemusí aplikaci Blumfeldt umožnit konfiguraci nastavení WiFi ve vašem inteligentním zařízení. Ujistěte se, že nepoužíváte veřejnou WiFi síť, např. letiště, internáty, firmy a pod.
- 5 Různé údaje používané v smartphonu a aplikaci. Ujistěte se, že nastavení WiFi zadané v aplikaci Blumfeldt jsou stejné jako ty, ke kterým je připojen váš smartphone.

Pokud se vašemu smart zařízení přesto nepodaří připojit k aplikaci podle výše uvedených bodů, kontaktujte nás prostřednictvím e-mailu s prosbou o podporu: appsupport@go-bbg.com

POKYNY K LIKVIDACI



Pokud existuje zákonný předpis k likvidaci elektrických a elektronických zařízení ve vaší zemi, tento symbol na výrobku nebo obalu znamená, že tento výrobek nesmí být likvidován spolu s domovním odpadem. Místo toho ho třeba odevzdat na sběrném místě pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení. Likvidací v souladu s předpisy chráníte životní prostředí a zdraví svých blízkých před negativními následky. Informace o recyklaci a likvidaci tohoto produktu získáte od místních úřadů nebo u služby likvidace domácího odpadu.

Tento výrobek obsahuje baterie. Pokud existuje ve vaší zemi zákonný předpis o likvidaci baterií, baterie se nesmí likvidovat spolu s domovním odpadem. Získejte informace o místních předpisech pro likvidaci baterií. Tím, že ho zlikvidujete v souladu s pravidly, chráníte životní prostředí a zdraví svých blízkých před negativními důsledky.

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ



Výrobce:

Chal-Tec GmbH, Wallstraße 16, 10179 Berlín, Německo

Důležité pro Velkou Británii:

Chal-Tec UK limited
Unit 6 Riverside Business Centre
Brighton Road
Shoreham-by-Sea
BN43 6RE
United Kingdom

Kompletní prohlášení o shodě výrobce najdete na následujícím odkazu: use.berlin/10038416

